

Montagehinweise zum Bau eines Kartonbootes



Werkzeuge und Montagematerial



Montagebrett in bootsform



Mittlerer Bodenkarton in Montageform legen



Montagekleber ca. 1 cm neben Linie **dünn** auftragen



Heftzange mit bis zu zwei Klammerriegeln füllen. **Bei allen Heftungen die flache Zangenseite in das Boot ausrichten!**



Spante 7 senkrecht auf Linie legen



Seitenlaschen mit Heftzange an
Bodenkartonlasche 5x festheften



Die letzte Spante 7 umgekehrt montieren



Letzte Spante 7 richtig montiert



Mittelspanten bereitlegen und falten



Unterseite mit Kleber versehen und senkrecht
mittig zwischen den Spanten 7 einbringen



Versetzt an den Heftlaschen der Spanten
heften



Ausrichtung und Heftung der Mittelspanten




Z-Profil auf Mittelteil ausrichten und stramm an den Spanten 7 festheften




Z-Profil auf Mittelteil ausrichten und stramm an den Spanten 7 festheften



Fertige Montage des Z-Profiles

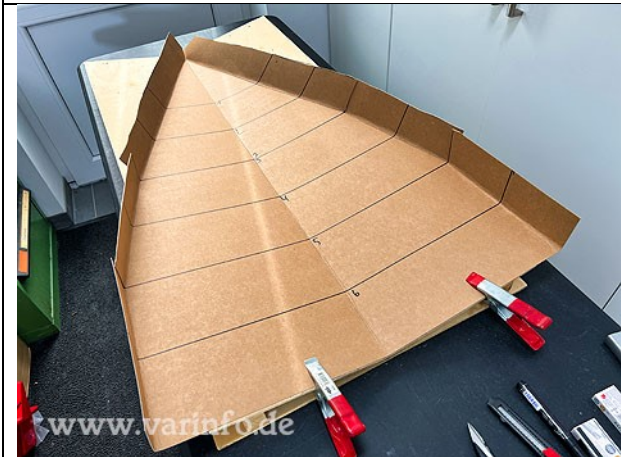

Kartonboden vorne und hinten in die Montageform legen

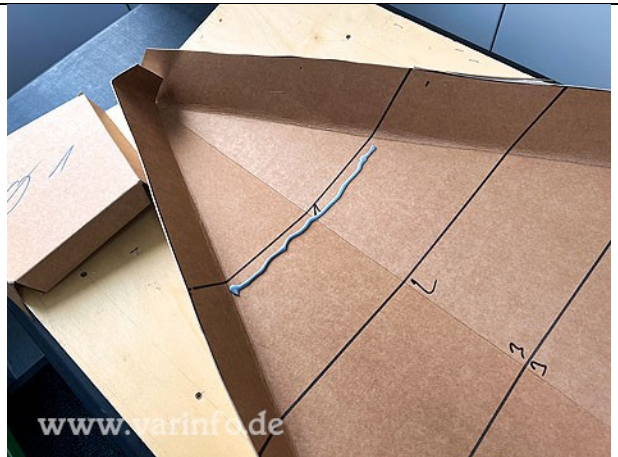

Montagekleber aufbringen und Spanten 1 – 6 montieren



Doppel-Spante 3 und 3a zusammenheften



Doppelspante 3 einkleben



Kartonwinkel oben an Spante 1 – 3 festheften



Kartonwinkel auf Länge anzeichnen und kürzen



Spitze umfalten



Kartonwinkel vorne zusammenheften



Spitze formen und heften



Kartonwinkel anpassen und heften




Mittelsanten montieren



Mittelteil mit Vorder- und Hinterteil verkleben



Mittel- und Vorder- und Hinterteillaschen
aneinander formen und heften

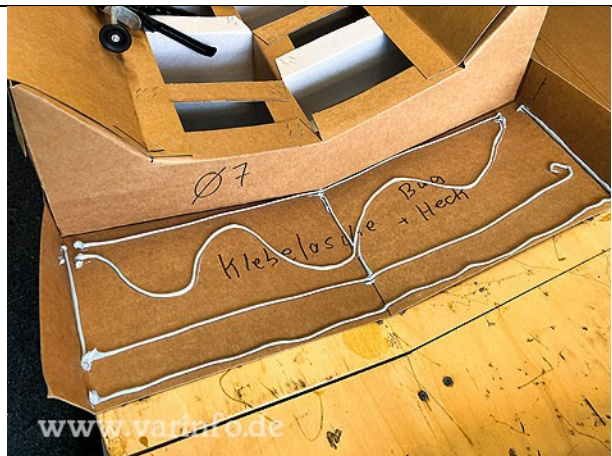



Fehlende Mittelspannen zwischen den Teilen montieren



Z-Profile ca. 30 cm vom Ende einschneiden und innen



Und außen festheften



Ansicht mit montierten Z-Profilen



Teilansicht mit Z-Profil



Teilansicht mit Z-Profil



Teilansicht mit Z-Profil



Seitenverkleidung vorne und hinten anpassen und zunächst innen montieren. Eventuelle Kunststoffbeschichtung außen.



Seitenverkleidung vorne und hinten an Kartonwinkel heften



Spitze anpassen



Spitze anpassen



Nach der Montage der Seitenverkleidung
vorne und hinten, Boot umdrehen



Klebeflächen mit Azeton reinigen und Nähte
sehr sauber von außen nach innen verkleben



Klebeband fest anpressen und Luftblasen
entfernen



Spitzen wasserdicht abkleben



Nähte sauber und Wasserdicht abkleben



Mittig einen Klebestreifen als Schutzschicht
aufkleben



Anschließend mittlere Seitenverkleidung ausrichten und beidseitig innen festheften



Seitenverkleidung anbringen



Anpassen und innen an Z-Profil heften



Boot umdrehen und Klebeflächen reinigen



Nähte von der Mitte aus in beide Richtungen verkleben



Alle Nähte mit Klebeband sauber und wasserdicht verkleben




Sitzflächeneinleger anpassen und einlegen



Mit Klebeband oder Montagekleber fixieren



Nähte reinigen...

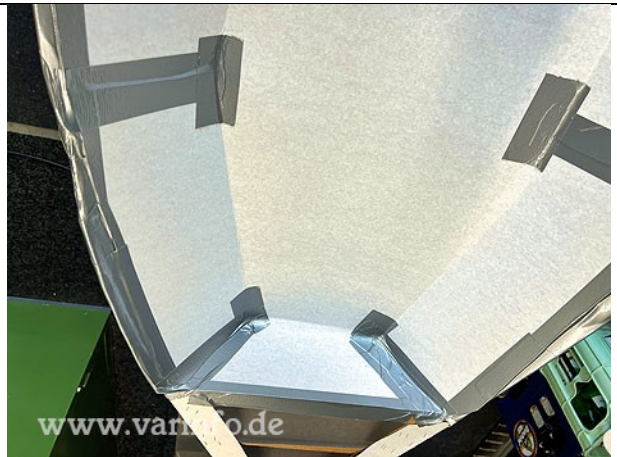

und sauber und wasserdicht verkleben



Alle Nähte wasserdicht abkleben



Deckel an Vorder- und Hinterteil anpassen,
Nähte reinigen und wasserdicht verkleben



Alles genau prüfen, reinigen und mit wasserfester Farbe versiegeln und lackieren



So sieht das fertige Ergebnis aus

Weitere Hinweise über;

Uwe Brennecke
Telefon: 0170 2312010
pk-team@varcom.de
www.varcom.de